SHARP®

掃除機家庭用

取扱説明書




高濃度 プラズマクラスター 7000

形名

イー・シー ピー エックス

EC-PX210

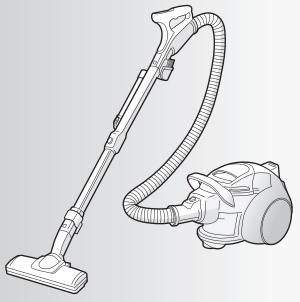

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 **ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。** この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができる 所に必ず保存してください。

*当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加湿空気清浄機を壁際に置いて、加湿空気清浄風量最大運転時に、適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。当商品はこの能力を持ったデバイスを搭載しております。



プラズマクラスターロゴおよび プラズマクラスター、 **Plasmacluster** は、 シャープ株式会社の登録商標です。

もくじ

ページ

3

4

6

6

はじめに

ご使用ガイド

●フィルターお手入れランプ(赤)が 速く点滅する

安全上のご注意お願い

各部のなまえ

- ●各部のなまえと組み立てかた
- ●付属品

8

9

10

10

使いか

掃除する

- ●手元スイッチ
- ●自動エコモード
- ●吸込口
- ●ズームパイプの長さを調整する
- ●付属吸込□

ゴミを捨てる

お手入れする

12

14 16

17

18

_ _ _ _ _

お手入れ

●ダストカップセット

- ●吸込口(回転ブラシ)
- ●本体·付属吸込口

収納する

収納

必必

こんなときは?

●設定を変更したいとき

仕様

別売品

保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内 19

22 22

22

23

裏表紙


ご使用ガイド



自動エコモードで簡単お掃除

- ●お掃除の場所に合わせて吸込力を 自動コントロールします。
- ●吸込口を床から離すと自動的に 運転を一時停止します。 (アイドリングストップ機能)

9ページ

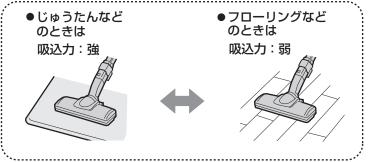

*当社規定条件下で6分間掃除した場合、強モード運転時と比較して消費電力量を削減。 強モード運転時約78wh、自動エコモード運転時約43wh。(当社試験基準による)

基本的な使いかた



でお掃除する

- お掃除の場所に合わせて、吸込力を自動コントロール。
- ●吸込口を床から離すと自動的に運転を一時停止。 9 ページ

●他のボタンの使いかた。

(8ページ)

▼ズームパイプの長さを 調整できます。 (10ページ)



でお掃除を終了する

● 衛生面から、お掃除のたびにフィルターを お手入れして、ゴミを捨てることをおすす めします。 (12~13ページ)

フィルターのお手入れをランプと音でお知らせ!




ラン	プの光りかた・音	状 態	対 処			
赤	点灯 ※	フィルターが 汚れています。	フィルターのつまみでお手入れ してゴミを捨て(12~13ページ) クリーニングブラシで フィルターのゴミやほこりを 取り除いてください。 (14~15ページ)			
赤	速<点滅	フィルターに ほこりが詰ま っています。	フィルターをはずして、 水洗いしてください。 (14~15ページ)			

※吸込口がふさがれた場合は(マット掃除時や付属吸込口使用時など)、 フィルターが汚れていなくても点灯することがあります。 その場合は、大力を押してから再度運転すると消えます。



プラズマクラスターイオンを お部屋に放出

クリーンな排気といっしょに プラズマクラスターイオンを 放出します。

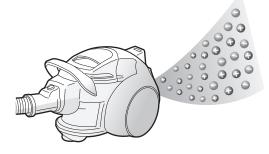

運転が途中で止まる・吸込力が弱くなるなどの症状が出たら

- ●運転が途中で止まる
- ●吸込力が弱くなる
- 運転音が変化したり、 大きくなる
- ★本体が熱くなる
- ★細かい粉類を吸わせた
- ★フィルターお手入れランプ(赤)が ひんぱんに点灯する

★ フィルターお手入れランプ(赤)が速く点滅する



- ●お手入れせずに運転を続けると、自動的に運転が止まります。
- お手入れが必要な場合でも、室温や運転状況などにより、 上記のように点滅しないことがあります。

運転を止めて、差込プラグを抜き、ダストカップおよび フィルター類をお手入れしてください。

▶ 14~15ページ

(★の場合は必ず水洗いしてください)

お調べください

- ダストカップにゴミがいっぱいたまっていませんか?
- ●筒型フィルターが目詰まりしたり、髪の毛がからみ付いていませんか?
- HEPA(ヘパ)クリーンフィルターにほこりがたまっていませんか?

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、 お守りいただくことを 説明しています。

必ずお守りください

■ 誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、 説明しています。

⚠ 警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

! 注意

「軽傷を負う、または財産に損害を 受けるおそれがある」内容。



警告

感電・火災・漏電・大けがを防ぐために

 $\mathbf{\hat{o}}$

差込プラグ・電源コードは



- 差込プラグ・電源コードを破損させない
 - 無理に曲げない、引っ張らない・ねじらない・束ねない・はさみ込まない・加工しない
 - 吸込口の回転ブラシに巻き込ませない。
 - ●傷付けない・重いものを載せない。(コードが傷み、火災・感電の原因)
- ゆるんだコンセントは使わない
- ぬれた手で抜き差ししない
- 差込プラグ・電源コードが傷んだ場合 は使わない

(感電・ショート・発火・けがの原因)



● 定格15A・交流100Vのコンセントを 単独で使う

(他の器具と併用すると、発熱して発火の 原因)

- 差込プラグのほこりは定期的にとる プラグを抜き、乾いた布で拭く。 (プラグにほこりなどがたまると、湿気な どで絶縁不良となり、火災の原因)
- 差込プラグは根元まで確実に差し込む (不完全な差し込みは、火災・感電・ショートの原因)
- お手入れ・点検時には、必ず差込プラ グを抜く

(感電やけがの原因)


使用場所・ご使用時は



● 引火性のあるもののそばで使用しない、 吸わせない


- 灯油・ガソリン・線香
- ベンジン・シンナー
- タバコの吸殻
- トナーなどの可燃物 など

(爆発や火災の原因)



● 絶対に分解したり修理改造しない (火災・感電・けがの原因) 修理はお買いあげの販売店、または お客様ご相談窓口 23 ページ にご相談 ください。

● 回転ブラシやローラースイッチ(セーフティストップ機構)には触れない (手などにけがをする原因) とくにお子様にはご注意ください。

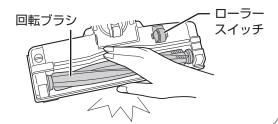

異常・故障時にはただちに使用を中止する



- ■スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 差込プラグや電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ●運転中ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がする。
- ●本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。

すぐに 切 を押し、差込プラグをコンセント から抜き、「こんなときは?」 (20,21ページ) を ご確認いただいてから、販売店に点検をご依頼 ください。

お願い

■ お守りいただく内容の種類を次の図記号で 説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

注意 感電・火災・本体の故障・

ご使用時は




- 排気口をふさがない
- 吸込口をふさいで長時間運転しない

(過熱による、本体の変形・ 発火・火災の原因)



- ◆ 火気に近付けない (本体の変形によるショート・発火の原因)
- ホース差込口・ホース・ ズームパイプの接点・ 排気口に、金属類・ ピンなどを入れない (感電や故障の原因) ✓




差込プラグ・電源コードは



電源コードを巻き取る ときは、差込プラグ を持つ

プラグを抜く

(プラグが当たって けがをする原因)



- 差込プラグを抜くときは、必ず差込プラ グを手で持って抜く
 - (感電やショート・発火の原因)
- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く


(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・ 火災の原因)

こんなことにもご注意を

吸込口裏面のローラースイッチ・車輪・自在車輪・ 起毛クッションが摩耗していると、床面を傷める ことがあります。

摩耗した場合は、新しいものに取り換えが必要です。 使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。

- 交換用部品(ブラシカバー)はお買い求めいただけます。
- •: の部品は預かり修理になります。 (16,22 ページ)

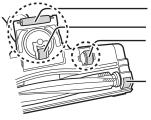

車輪 自在車輪 ローラー スイッチ

起毛クッション (左右2カ所)

● ブラシカバーと一体

● 次のようなものは吸わせない

(内部の傷付きやゴミの詰まり・故障の原因)

- 液体や湿ったゴミ
- ひも類
- 鋭利なものボラフ・カミン
- 大量の砂
- (ガラス・カミソリなど)
- 大きなゴミ・大量のゴミを一度に吸わせる
- 細かい粉類を吸わせた場合は、各フィルターを お手入れしてください (14~15 ページ)(石こう・セメント・チョークなど)
- ダストカップセット (7 ページ) を、はずした状態で 運転しない
- 土間など土足で歩く場所を掃除しない
- 床面や敷居の段差、家具や壁などに吸込口を強く 当てない

(床面などを傷付ける原因)


- 回転ブラシに注油しない (プラスチックが割れる原因)
- 運転中、テレビの画面にノイズが発生することがありますが、テレビ本体に影響はありません
- この掃除機は家庭用です 業務用としての使用はできません また、お掃除以外に使用しないでください。
- 掃除機の近くでは、フッ素樹脂やシリコーンを 配合した化粧品など[※]は使わない (本体内部にフッ素樹脂やシリコーンなどの絶縁物

(本体内部にノッ素樹脂やシリコーンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなる原因)

※ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアームース・ヘアートリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。


各部のなまえ

各部のなまえと組み立てかた

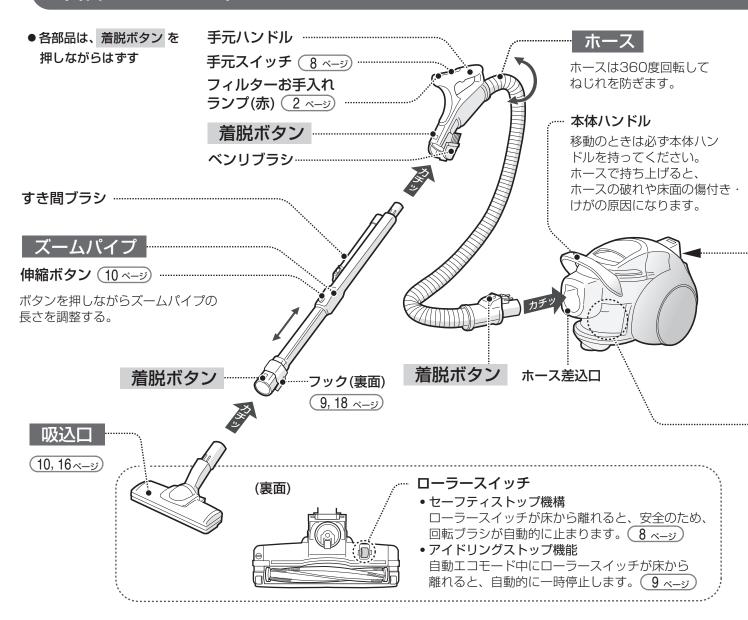

付属品

● 上記の は付属品です。

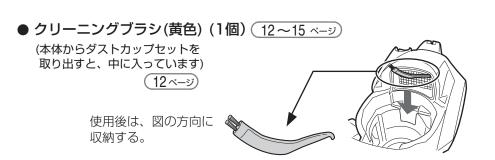


付属吸込口 (11 ページ)

● ベンリブラシ(1個)

(梱包時は手元ハンドルに装着)




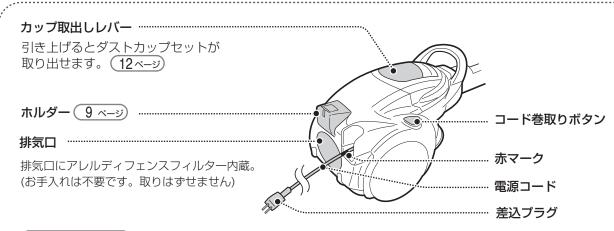

電源コードは

ダストカップセット

- 赤マーク以上、引き出さないでください。 【断線・ショートの原因】
- ●巻き取るときは、コード巻取りボタンを最後まで押し込んでください。
- ●巻き取れないときは、1~2m引き出して、再度、巻き取ってください。

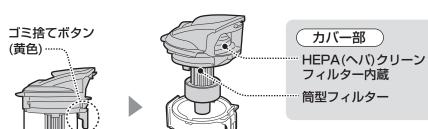

····· ダストカップ

ゴミがたまります。

- **ゴミ捨てボタン(黄色)**を押すと、 ダストカップとカバー部に 分かれます。
- フィルターお手入れランプ(赤)が 速く点滅したら、フィルター類を 水洗いしてください。

(14~15ページ

● すき間ブラシ(1個)



印刷物付属品

- 取扱説明書(保証書付)(1部)
 - ※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

掃除する

手元スイッチ

** フィルター お手入れ

ブラシ 切/入

強/弱



フィルター が お手入れ光ったときは2 ページ

始める

ふだんのお掃除に



自動エコモード

9 ページ

お掃除の場所に合わせて自動で吸込力を変えます。 吸込口を床から離すと自動的に運転を一時停止します。 (アイドリングストップ機能)

●階段をお掃除するときなど、ひんぱんに止まる場合は、 「強/弱モード」をご使用ください。

ご自分で吸込力を変えたいとき



押すごとに「強モード」⇔「弱モード」に 切り換わります。

強モード:最大の吸込力でお掃除したいとき

弱モード: 運転音を抑えたいとき

● 玄関マットなどが吸い付く場合は、「弱モード」を で使用ください。

途中で吸込口のブラシの回転(切/入)を切り換えたいとき



- ▶ 押すごとに回転ブラシが「切」⇔「入」に切り換わります。
 - ●たたみをお掃除するときは、回転ブラシを「切」にしてください。

最初にこのボタンだけ押しても運転しません。

終わる



お掃除終了

●衛生面から、お掃除のたびにフィルターを お手入れして、ゴミを捨てることを おすすめします。 (12~13ページ)

お知らせ

- ●最初に 入 や 強/弱 を押すと、吸込口の回転ブラシが自動で回転します。
- ●吸込口を床から離すと、安全のため、回転ブラシが自動的に止まります。(セーフティストップ機構)
- ●回転ブラシ「切」でお掃除中に 入 を押すと、回転ブラシが再度「入」になり、ブラシが回転します。
- ●自動エコモード中に **強/弱** を押すと、自動エコモードが解除され、「強/弱モード」に切り換わります。

自動エコモード



お掃除の場所に合わせて吸込力を自動コントロール

●じゅうたんなど のときは 吸込力:強



● フローリングなど のときは

吸込力:弱








●同じ床面でもお掃除のしかた によって、吸込力がひんぱん に変わることがあります。 気になる場合は、センサー 感度を変更できます。

(19ページ)


お掃除を中断するときは本体後部のホルダーに、吸込口のフックを真上方向からしっかり差し込みます。

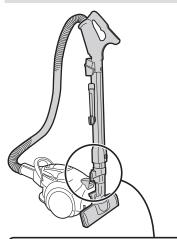



フックホルダー

アイドリングストップ機能

吸込口 (裏面のローラースイッチ)が床から離れると(約5秒)、自動的に運転を一時停止します。







ローラースイッチ

吸込口が床に付いていても、 裏面のローラースイッチが 床から離れている場合は 一時停止します。

- 吸込口を床に付けて動かすと、運転が再開します。(オートスタート機能)
- 吸込口を床から1分以上離すと自動的に電源が切れます。(オートオフ機能)

お知らせ

● 次の場合は、吸込力は変化しません。 また、吸込口が床から離れても、 一時停止しません。



• 回転ブラシを _ 「切」にしてい ぱ るとき



付属吸込口で お掃除するとき11ページ



●吸込口のフックは、ホルダーに しっかり差し込んでください。 また、フックをホルダーに掛け たまま持ち運ばないでください。 【ズームパイプなどがはずれて、 けがの原因】 ●一時停止中に、回転ブラシやローラースイッチに 触れないでください。

【回転ブラシが動作して、けがの原因】

吸込口のお手入れは、必ず 切)を押して運転を止めて から、おこなってください。

掃除する(つづき)

吸込口

お掃除のコツ

吸込口を軽くゆっくりとすべらせるようにかける。

すばやく前後させるより 効果的です。

- ★負担を減らして掃除機を長持ち
- ★床面の傷付き防止



お願い)


●吸込口を床に強く押し付けてお掃除しないでください。車輪や起毛クッション (16ページ) が早く摩耗して床面を傷付けるおそれがあります。



- ◆ペットの毛などが車輪に巻き付いて車輪の回転が悪くなる場合があります。こまめにお手入れしてください。 16ページ
- 吸込口の移動で、新築などのワックスがけされた床の光沢に差ができた場合は、絞った布で拭き取り、 再度ワックス拭きをして乾燥させてください。


壁ぎわ

吸込口を横に動かします。

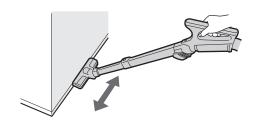


ベッドの下など

ズームパイプを寝かせて左または右にひねると水平になり、 狭いすき間をお掃除できます。

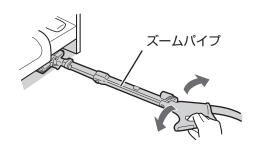

ズームパイプの長さを調整する

伸縮ボタンを押しながら、ズームパイプを伸ばす(縮める)。





- お掃除中に伸縮ボタンを押さない。【ズームパイプが縮んで指をはさむ原因】
- 吸込口や付属吸込口を取り付けずに ズームパイプだけでお掃除しない。 【傷付きや故障の原因】

付属吸込口

付属吸込口でお掃除するときは

- ●ピアノなど傷付きやすいものには使用しない。
- 「弱モード」または「自動エコモード」でで使用ください。 (「自動エコモード」では吸込力は変化しません)

ベンリブラシ

- ●手元ハンドルでのみ 使用できます。
- 机や棚の上などの お掃除に。



使う





●指をはさまないよう、ご注意 ください。

はずす

矢印方向にひねりながら はずす。




(付ける)

- 手元ハンドルの溝に、ベンリブラシを合わせる。
- ② 手元ハンドルの▼と、 ベンリブラシの▲を 合わせて、「カチッ」と 音がするまではめ込む。



すき間ブラシ

●家具のすき間・窓の サッシ・エアコン などのお掃除に。




●すき間ブラシの先端部は、床面に接するように曲がります。



密閉によるモーター過熱を防ぐための穴です。ふさがないでください。





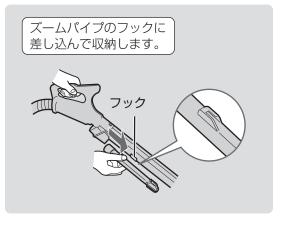

ゴミを捨てる

ゴミ捨ての目安

■ゴミが「ゴミ捨て」ライン を越える前に

ダストカップセット



- ●ゴミが片寄ってたまっている場合も、 ラインを越える前に捨ててください。
- ●衛生面から、お掃除のたびにゴミを 捨てることをおすすめします。

■フィルターお手入れランプ (赤)が点灯したとき



● フィルターが汚れています。フィルターの つまみでお手入れしてゴミを捨て(右記)、 クリーニングブラシでフィルターのゴミや ほこりを取り除いてください。


(14~15ページ)

お願い)

- ゴミを捨てずに使用を続けると、筒型 フィルターにゴミが付着して吸込力が 低下します。必ず捨ててください。
- ゴミ捨て時はほこりがこぼれる場合が あるため、新聞紙やゴミ箱などの上で おこなってください。
- ●差込プラグを抜き差しするときは必ず、 差込プラグを手で持っておこなって ください。無理に力を加えると、変形・ 破損の原因になります。

取り出す

差込プラグをコンセントから抜き ダストカップセットを取り出す

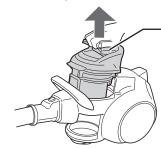

カップ取出しレバーを 引き上げる

■ロックがはずれ、 ダストカップセット が引き出せます。

●本体の吸気パッキンは取り はずせません。 吸気パッキン




います。

ファルターをお手入れする

吸込力低下を抑えるために、ゴミ捨てのたびに フィルターをお手入れしてください。

(1) 赤いレバーを矢印方向に動かして、 フィルターカバーを開ける

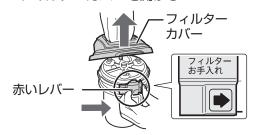


- **②**フィルターのつまみ(赤色)・ を持って、ネジを中心に 矢印方向に10周程度回す
 - HEPA(へパ)クリーン フィルターのほこり をダストカップの底 に落とします。
- (3) フィルターカバーを 閉じる



゚カチッ

ゴミを捨てる

ダストカップをはずしてゴミを捨てる

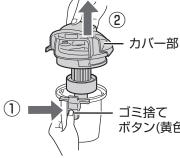

(1) ダストカップ側面の ゴミ捨てボタン (黄色)を押して

(2) カバー部を 持ち上げる

ゴミ捨て ボタン(黄色)



● ダストカップの底に ゴミが残っていない ことをご確認ください。

クリーニングブラシ(黄色)で ゴミやほこりを取り除く



ゴミが巻きついて取れ ない場合は

●ダストカップセットを お手入れする。

(14~15ページ)

長く使い続けると




内蔵のHEPA(へパ)クリーンフィルター にほこりがたまります。 お手入れをしてください。

(14~15ページ

③ ダストカップを取り付ける

(1) 凹部とゴミ捨てボタン (2) しっかり押し込む (黄色)を合わせて

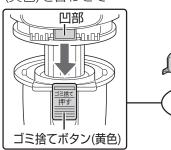



取り付ける


ダストカップセットを本体に 取り付ける



取り付けできない場合は

●ダストカップセット収納部の底の ゴミや異物を取り除く。

- ●ダストカップセットを本体に確実 に取り付けないと、吸込力が低下 したり、異音がしたり、モーター にゴミが入るなど、故障の原因に なります。
- ダストカップセットは組み立てて からでないと、本体に確実に取り 付けできません。
- 筒型フィルター(下)は 取りはずしができます。 ゴミ捨てやお手入れ時に 紛失しないようご注意 ください。



お手入れする「ダストカップセット

お手入れの目安

次のようなときは、クリーニングブラシ でゴミやほこりを取り除いてください。

■フィルターお手入れランプ(赤) が点灯したとき



- ■運転が途中で止まるとき
- ■吸込力が弱くなるとき
- ■運転音が変化したり、大きくなるとき

次のようなときは、水洗いしてください。

★フィルターお手入れランプ(赤) が速く点滅したとき



- ★本体が熱くなるとき
- ★細かい粉類を吸わせたとき
- ★フィルターお手入れランプ(赤)が ひんぱんに点灯するとき シビュー

お願い)

- ●新聞紙などを敷いて、お手入れしてください。
- ●薬剤・お湯(約40℃以上)などを使用しない。

水洗いした後は

●水気をしっかり切り、タオルなどで水分をやさ しく拭き取って、風通しのよいところで陰干し して十分に乾かす。

【においの発生や故障の原因】


乾燥時間目安: 12時間

(環境や季節によって異なります)

●ドライヤーなどの熱風を当てない。 【変形や故障の原因】

はずす

フィルターカバーを開けてはずす

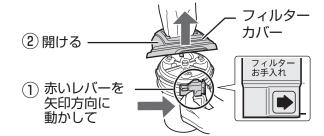



HEPA(ヘパ)クリーンフィルターを はずす

> (1)フィルターのつまみ(赤色)・ を持って、ネジを中心に 矢印方向に10周程度回す

● HEPA(ヘパ)クリーン フィルターのほこり をダストカップの底 に落とします。



(**2**) はずす



筒型フィルターをはずす





お手入れ時は必ず差込プラグ を抜く

【感電・けがの原因】

お手入れする

HEPA(ヘパ)クリーンフィルター)

ゴミやほこりを取る。



クリーニングブラシ(黄色)

●強くこすらない、 指で押さない。 先のとがったもの (つまようじなど) は使わない。 【破損の原因】

筒型フィルター(上・下)

筒型フィルター(下)を まっすぐ引き抜く。

ゴミをかき落とします。



ゴミやほこりを 取る。





毛・糸くずは ピンセットなどで 取り除く。

フィルターカバー

水または薄めた中性洗剤を 含ませた布で拭く。




汚れがひどいときは水洗し



●においや汚れが気になる場合 は、衣類用漂白剤10mLに 対し、水1Lで薄め た液に約3時間 つけた後、

水洗いする。






水または薄めた 中性洗剤で洗う。

ダストカップ

水洗いした後は 14ページ

組み立てる

- 筒型フィルターをダストカップに 付ける
 - (1) 筒型フィルター(下). を付ける。
 - まっすぐ奥まで 差し込む。
 - (2) 凹部とゴミ捨てボタン(黄色)を 合わせて、押し込む。

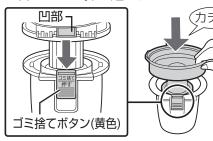


HEPA(ヘパ)クリーンフィルターを 付ける

●筒型フィルター内 にゴミや異物が ないことを確か めてから付ける。 【異音発生の原因】



凸部 凹部 凸部を凹部に 合わせる

フィルターカバーを付けて閉じる

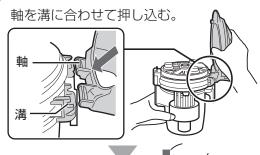




- ●各部品を正しく組み立てないと、 本体に取り付けできません。
- 筒型フィルター(下)は取りはずしが できます。ゴミ捨てやお手入れ時に 紛失しないよう、ご注意ください。

お手入れする「吸込口・本体・付属吸込口

吸込口(回転ブラシ)


糸くず・輪ゴム・毛髪・ペットの毛などがからみ付いたとき

ゴミを取り除く

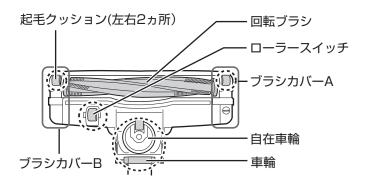

吸込口に付いたほこりをベンリブラシで掃除した後、 ()部にからみ付いた毛・糸くずを切り取ってから 絞った布で拭く。

●回転ブラシにからみ 付いたときは、溝に 沿って切り取る。 (ブラシの毛先を 切らない)




回転ブラシを水洗いするとき (汚れがひどいとき)

回転ブラシを取りはずして水洗いした後、十分に乾かしてから取り付ける。


回転ブラシのはずしかた

コインなどで「ひらく」まで回して、 ブラシカバーAをはずす




●爪で回したり、強く回さない。 ブラシカバーA 【けがや破損の原因】

回転ブラシを持ち上げながらベルトをギアから はずして、回転ブラシをはずす

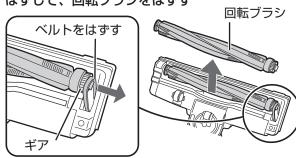

回転ブラシの付けかた

軸受け(左)を溝の奥まで入れる

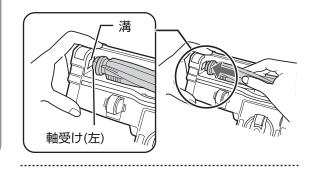

ベルトをギアに掛け、溝に入れる

軸受け(右)

●左右を逆に入れると取り付けできません。 左右の形状をよく確認して、取り付けてください。



お手入れ時は必ず差込プラグ を抜く

プラグを抜く

【感電・けがの原因】

本体・付属吸込口

汚れが気になるとき

水または薄めた中性洗剤を含ませた布で 拭き取る。

シンナー・ベンジン類は使わないでくだ さい。


【変質や変色の原因】





: 部が摩耗した場合は使用を中止し、お買いあげの 販売店にご相談ください。 5 ページ


●車輪などにからみ 付いたときは先の 細いハサミやピン セットなどで取り 除く。




吸込口全体は 水洗いできま せん。



ブラシカバーAのツメを穴に掛けて取り付ける

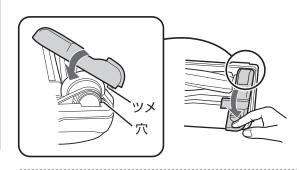

「しまる」まで回す



(付属吸込口の汚れがひどいとき)

水洗いし、しっかり水を切り、風通しの よい所で十分に乾かす。


本体は水洗いできません

収納する

スタンド収納とコンパクト収納

差込プラグをコンセントから抜き

ズームパイプを縮めて、 フックを本体底のホルダーに 差し込む

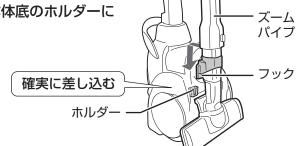

- ズームパイプを縮めるときは、 指をはさまないよう、ご注意 ください。
- フックをホルダーに差し込ん だ後は、ズームパイプを左右 に揺らし、倒れないことを 確認してください。


スタンド収納

ホースをズームパイプに巻き付ける

約90.5cm

コンパクト収納

手元ハンドルの着脱ボタンを押して、 手元ハンドルをズームパイプから はずして巻き付ける

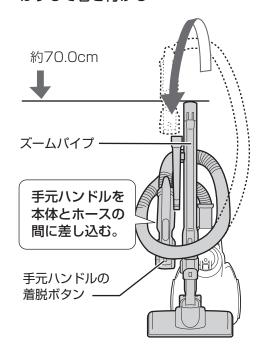



- 収納状態のままで持ち運ばないでください。ホースやズームパイプがはずれて、床面を傷付けたり、 けがをするおそれがあります。
- ●本体を立てた状態で、カップ取出しレバー (12ページ) を引き上げないでください。 【ダストカップセットが飛び出し危険】

こんなときは?

設定を変更したいとき

自動エコモードの変更

自動エコモード中に吸込力がひんぱんに変わって気になる場合は、床面を検知するセンサーの感度を 変更できます。

1 ブ* | 切

差込プラグを抜いてから、再度コンセントに差し込み、






でセンサー感度を変える

こんなときに

- フローリングで吸込力がひんぱんに 変わるときに。
- じゅうたんからフローリングに移動 しても吸込力が変化しないときに。
- じゅうたんで吸込力がひんぱんに変わるときに。
- フローリングからじゅうたんに移動 しても吸込力が変化しないときに。

●押すごとに設定が変わります。

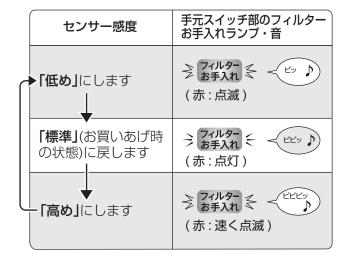

3



新しい設定を 決定する



●差込プラグを抜いても、設定は記憶されます。

(お知らせ)

● センサー感度を変更しても、床材によっては、お望みの状態にならないことがあります。 その場合は、「強モード」または「弱モード」でお掃除してください。

こんなときは?(つづき)

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
	運転しない	 最初に を押していませんか。 差込プラグがコンセントから抜けていませんか。 ホースがホース差込口から抜けていませんか。 自動エコモード使用中にアイドリングストップ状態になっていませんか。 吸込口を床から1分以上離すと自動的に電源が切れます。(オートオフ機能) 	8 - 9
運転	異音がする	● ダストカップセットを本体に正しく取り付けていますか。 ● HEPA(ヘパ)クリーンフィルターと筒型フィルターの間にゴミや異物が入っていませんか。	13 15
運転中の本体のトラブル	「ピーピーピー・・・・」と鳴る フィルターお手入れランプ(赤) が点灯する (2ページ)	● フィルターが汚れています。 フィルターのつまみでお手入れしてゴミを捨て、 クリーニングブラシでフィルターのゴミやほこりを取り除いてください。	12, 13 14, 15
9トラブル	途中で止まる 「ピピピ・・・」と鳴る フィルターお手入れランプ(赤) が速く点滅する (2 ページ) 吸込力が弱い 運転音が変化した・ 大きくなった	 ●筒型フィルターやHEPA(へパ)クリーンフィルターが目詰まりしていませんか。フィルターを水洗いしてください。 ●ダストカップにゴミがいっぱいたまっていませんか。 ●ティッシュなどの大きいゴミが、ダストカップ内部に巻き付いていませんか。 ●ホース・ズームパイプ・吸込口などに、ゴミが詰まっていませんか。 詰まったゴミを取り除いてください。 	14, 15 12, 13 12, 13
	上記の処置をしてもお掛へお問い合わせください	静除中に止まる場合は、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口 1。	23
	本体・差込プラグ・電	源コードは運転時40℃程度の温度になりますが、異常ではありません。	
熱	本体が熱い	● 筒型フィルターやHEPA(ヘパ)クリーンフィルターが目詰まりしていませんか。	14, 15
U	差込プラグ・電源コード が熱い	● 差し込みがゆるくぐらついていませんか。● 延長コードを使用していませんか。 (コンセントに直接差し込んでください)	4
ダストカ	本体に取り付けできない	● ダストカップセット収納部の底にゴミがありませんか。● クリーニングブラシを正しく収納していますか。● ダストカップセットの各部品を正しく組み立てていますか。	13 6 15
ダストカップセット	ダストカップセットを 組み立てられない	● ダストカップの底にゴミがたまっていませんか。● 筒型フィルターにゴミが巻き付いていませんか。● ダストカップセットの各部品を正しく組み立てていますか。	13 15 15

修理のご依頼やお問い合わせの前に、下記内容をお調べください。



	こんなとき	お調べください	参照 ページ	
吸込口・回転ブラシ	回転ブラシが 回転しない	 吸込口を床から離すと、安全のため、回転ブラシが自動的に止まります。(セーフティストップ機構) ずがいでは、からいませんか。 ● 毛髪や糸くずなどが、からんでいませんか。 ● 吸込口が密着するようなじゅうたんや玄関マットなどを「強モード」でお掃除すると、吸込口が吸い付いて自動停止機能がはたらき、回転ブラシが止まることがあります。その場合、いったん電源を切ってください。約5~6分すると、自動停止機能が解除されて使用できます。 		
الأ	吸込口からカラカラ音 がする	●ローラースイッチ(セーフティストップ機構)の構造上、発生する音 です。異常ではありません。	_	
E ;	排気がにおう	●ダストカップにゴミがいっぱいたまっていませんか。 (ゴミの種類によっては、におう場合があります)●筒型フィルターやHEPA(ヘパ)クリーンフィルターを水洗いした後、 十分に乾かしていますか。	12, 13 14, 15	
におう	オゾンのにおいがする	● プラズマクラスターイオンユニットで発生するオゾンのにおいがする ことがあります。オゾンの濃度はごくわずかであるため、健康上の問 題はありません。また、すぐに分解するため、部屋に充満することは ありません。	_	
自動工	吸込力が自動で変化しない 運転が一時停止(アイド リングストップ)しない	●自動エコモード中に るが を「切」にしているときは、吸込力は変化しません。また、吸込口が床から離れても一時停止しません。●付属吸込口でお掃除するときは、吸込力は変化しません。また、一時停止しません。	8, 9 9, 11	
H	自動エコモードで吸込力 がひんぱんに変わる	● 自動エコモードのセンサー感度を変更してください。 変更しても吸込力がひんぱんに変わる場合は、「強モード」または 「弱モード」でお掃除してください。	19	
	ズームパイプに油のよう なものが塗ってある	▼ズームパイプの伸縮をスムーズにするためにグリスを塗っています。気になる場合は、拭き取ってください。	_	
7	電源コード収納部から 風が出ている	● モーターと電源コードを冷却するために、風を通しています。 フィルターを通った後の空気です。	_	
その他	すき間ブラシに穴が あいている	●密閉によるモーター過熱を防ぐための穴です。 ふさがないでください。 すき間ブラシを付けると吸込力が弱くなりますが、故障ではありま せん。	_	
	HEPA(ヘパ)クリーン フィルターに白く浮いて 見える部分がある	●白いフィルター材が浮いて見えることがありますが、品質上は問題ありません。	_	

モーターの寿命について知っておいていただきたいこと

掃除機のモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭・異音をともなう場合があります。これは、モーターの部品(カーボンブラシ)が磨耗する際に発生するものです。

で使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買いあげの販売店、またはお客様で相談窓口 **23**ページ へお問い合わせください。

仕様

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

電源	100V 50-60Hz		
消費電力	850~約240W		
吸込仕事率	330~約70W		
運転音	62~約57dB		
集じん容積	0.25L		
質 量	4.1kg (吸込口・ズームパイプ・ホース・) 本体含む		
本体寸法	幅215mm×奥行333mm×高さ239mm		
コードの長さ	5m		

※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大 (〜最小値)を表示しています。

使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の違いなど によって異なります。

お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、 部品の取り換えや調整の必要はありません。
- 本機は日本国内向け仕様です。海外ではご使用できない場合があり ます。

- お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品取扱店でお買い求 めください。
- お買い求め・お問い合わせの際は、各部品の流通コードをご連絡くだ
- 下記の部品および希望小売価格は、2014年3月現在のもので変更する 場合があります。

● HEPA(ヘパ)クリーンフィルター

流通コード 217 337 0475 4.100円+税



● 筒型フィルター(上)

流通コード 217 213 0098 2,600円+税



● 筒型フィルター(下)

流通コード 217 407 0028 800円+税



● ダストカップ

流通コード 217 137 0420 2,000円+税



● クリーニングブラシ

流通コード 2173100252 600円+税



交換用別売品 摩耗時などの交換に 16ページ



● 回転ブラシ

流通コード 2173100256 2,800円+税




ブラシカバーA

流通コード 217 110 2976 500円+税



流通コード 217 110 2977 500円+税



修理を依頼されるときは「持込修理

- **1**「こんなときは?」((20,21ページ))を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ 販売店名

雷 話(お買いあげの際に記入 お買いあげ日 年 月 日 されると便利です。

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修 理させていただきます。

修理料金のしくみ

●修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。				
部品代	修理に使用した部品代金です。				

保証書(一体)

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書 をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製品の製造打切後6年 保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

補修部品について

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を! このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転 しないことがある。
- 差込プラグや電源コードを動かすと、 通電したりしなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。 運転中に異常な音がする
- 本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。

ご使用中止

事故防止のため、すぐに (切) を押し、電源プラグを コンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼く ださい。なお、点検・修理に要する費用は、販売店に ご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

| 受付時間| (年末年始を除く) ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

ത്ത് 0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

25. 0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は… 電話 FAX 06 - 6792 - 1582 06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間(年末年始を除く)●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

<u>ග්</u> 0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

2 0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は… 電話 FAX 東日本地区 043 - 299 - 3863 043 - 299 - 3865 西日本地区 06 - 6792 - 5511 06 - 6792 - 3221

	持込修理のよび部品期人のご伯談は、「記地区別窓口(_{テクニカルセンター}) でも承ってあります。				
	受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜~土曜:9:00~17:40 ただし、沖縄地区は月曜~金曜:9:00~17:40				区は月曜~金曜:9:00~17:40
	北海 • 札 幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	-	• 静 岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	• 大 阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
	東 北 - 仙 台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		•名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	中国	•広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
F	• 宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		•金 沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	田田	◆高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12	近畿	• 京 都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48	九州	•福 岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
	• 横 浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		• 阪 神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	沖縄	• 那 覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

は3. 佐田や Fが郊中港 1 ので担談け 下記地区別のロ/ サービスセンター 1 でもぶっております

「宅配業者引き取りサービス」のご案内

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

携帯電話からは、ナビダイヤル

※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

00 0120 - 02 - 4649

25 0570 - 550 - 447

ご転居やご贈答品などで、お買いあげの販売店に修理が依頼できない場合や、上記窓口にお持込みできない場合に、お電話で依頼いただきますと、当社指定の宅配業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅に訪問してお預かりし、弊社で修理完了後ご自宅までお届けするサービスです。

- ■ご利用料金:当「宅配業者引き取りサービス」のご利用は保証期間内・外共に有料です。
 - ・往復運送費+梱包資材費+代引き手数料がかかります。

(修理料金は、保証期間内は保証書記載の「保証規定」に準じます。また、保証期間外は有料です)

- - ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
 - ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013.09)

掃



省エネ ゴミがたまってもパワーが持続、電力のムダを抑えます。

グリーン材料 プリント基板に無鉛はんだを採用。

お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉でご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)



http://iclub.sharp.co.jp/m/

お問合わせの前にもう一度「こんなときは?」(20, 21ページ)を ご確認ください。



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索

http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル **60** 0120-078-178 携帯電話からは、ナビダイヤル **2** 0570-550-449



修理のご相談など 【修理相談センター】

お問い合わせ先

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル ത്ത് 0120-02-4649 携帯電話からは、ナビダイヤル

2 0570-550-447

株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号